

Télévision LCD Grand Écran Manuel d'Instructions

- LT-40T6LVH
- LT-40H6LVH
- LT-46T6LVH

Avertissement







AVERTISSEMENT:

Le fonctionnement de l'appareil necessite l'utilisation de tensions dangereuses. Pour cette raison, seules des personnes specialisees sont habilitees d'ouvrir cet appareil. Tous les travaux d'entretien et de service doivent etre effectues par des entreprises autorisees. L'execution de travaux de reparation non conformes par l'utilisateur peuvent mettre la vie de ce dernier en danger.



Le symbole d'éclair fléché au sein du triangle équilatéral indique l'existence de voltage dangereux nonisolé risquant de provoquer le choc électrique au près des personnes à l'intérieur du produit.



Le point d'exclamation au sein du triangle équilatéral indique que les instructions importantes sur l'opération et la maintenance (services) sont fournies avec le produit.

AVERTISSEMENT:

Ne pas exposer à la pluie ou à l'humidité afin de prévenir le feu et le choc électrique. Ne pas frotter ou frapper Active Matrix LCD avec un objet dur. Cela risque de provoquer des rayures, fissures ou d'endommager Active Matrix LCD.

ATTENTION:

Le droit a la garantie est supprime en cas d'interventions arbitraires au niveau de l'appareil par des personnes nonautorisees.

Le fabricant decline toute responsabilite pour des dommages occasionnes par des operations de maintenance et des reparations impropres realisees par des tiers.

Emplacement

Ne pas exposez directement ce produit à la lumière ou au soleil. Il faut éviter d'exposer à des déplacements inutiles, à l'humidité, à la poussière ou à la chaleur. Mettez ce produit dans un endroit bien aéré et ne pas boucher le trou de ventilation Ce produit peut être installé sur la table ou avec le support de montage au mur ou avec le support de montage au plafond(optionnel). L'utilisation du support de montage mural demande des précautions pour qu'il ne se détache pas. Si vous voulez installer ce produit avec le support de montage au plafond, contactez le commerçant ou siège social.



Nettoyage

Débranchez la télévision lors du nettoyage de l'écran LCD. Enlevez la poussière de l'écran et de l'appareil avec un chiffon doux et sec. Si l'écran nécessite un nettoyage plus approfondi, utilisez un chiffre propre et tiède. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ni d'aérosols.

MISE SOUS TENSION

La prise principale doit être complètement insérée dans la prise murale afin d'éviter tout risque de choc électrique. Maintenez fermement le réceptacle lorsque vous débranchez la prise. Si vous tirez sur le câble, vous pouvez l'endommager.

Éviter toute accumulation de poussière sur les fiches et le réceptacle de la prise. Ne pas utiliser trop de prises dans le même réceptacle multiprises. Cela pourrait provoquer une surchauffe et donc un choc électrique.

Ne jamais toucher la prise électrique avec des mains mouillées. Ceci pourrait provoquer une électrocution.

Débranchez l'appareil de la prise murale lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.

La poussière accumulée peut provoquer un incendie ou un choc électrique dû à la détérioration ou à une fuite électrique.

Informations relatives à la propriété industrielle



Cette télévision utilise la technologie HDMI™ (Interface Multimédia de Haute Définition).
HDMI, le logo HDMI et Interface Multimédia de Haute Définition sont des marques commerciales et déposées de HDMI Licensing LLC.



Le logo 'HD ready' est une marque commerciale de EICTA.

Le logo 'HD ready' identifie les appareils capables de présenter des sources HD à une bien plus grande résolution que le standard PAL (576i).



Ce symbole est une marque déposée par SRS Labs, Inc. La technologie SRS WOW est incorporée sous licence par SRS Labs, Inc.



Sécurité

Cette télévision LCD a été conçue et fabriquée en pensant à votre sécurité. Vous pouvez éviter de sérieux chocs électriques ou problèmes en respectant les consignes suivantes.

Ne pas placer d'objet lourd, humide ou magnétique sur la télévision LCD ou sur le câble d'alimentation. Ne jamais recouvrir les aérations avec quoique ce soit et ne jamais les toucher avec un instruments métalliques ou inflammables.

Éviter d'utiliser votre téléviseur LCD en cas de chaleur ou d'humidité extrême, ou dans des zones très noussiéreuses

+ Température : de 0 à 50°C + Humidité : de 20 à 90 RH

Assurez-vous de bien éteindre l'appareil avant de brancher le câble d'alimentation dans la prise murale. Assurez-vous que le câble d'alimentation et les autres câbles sont bien connectés.

Les multiprises CA surchargées et les rallonges présentent un danger, tout comme les câbles dénudés ou les prises cassées, car ils peuvent provoquer un choc électrique ou un incendie.

Appelez votre technicien pour les remplacer.

Ne pas utiliser d'outils pointus comme une punaise ou un stylo près de votre télévision LCD car ils peuvent rayer la surface de l'écran LCD.

Ne pas utiliser de solvants, comme le benzène, pour nettoyer l'écran LCD car cela pourrait endommager la surface de l'écran.

L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des fuites.

Support mural pour Télévision

. Utilisez l'appareil uniquement avec le support mural suivant. Utiliser un autre support mural pourrait s'avérer instable et donc provoquer des dommages.

N° MODÈLE APPAREIL:

I T-40T6I VH I T-40H6I VH

LT-46T6LVH

N° MODÈLE SUPPORT MURAL :

KT-90(Utilisation pour 40 pouces) KT-100(Utilisation pour 46 pouces)



Remarque



Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques doivent être jetés séparément et non avec les déchets ménagers à la fin de la période d'utilisation. Les appareils / machines électriques et électroniques contiennent souvent des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil / machine usagée avec les ordures ménagères.

Veuillez apporter cet appareil au lieu de récupération de votre commune ou dans votre centre pour matières recyclables.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons!

* Les illustrations utilisées dans ce manuel sont du modèle LT-40T6LVH sauf indication contraire.

Sommaire

■Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement le mode d'emploi.

_ •	
Avertissement	
Sommaire	5~6
■Accessoires fournis	
■Installation	8
■Raccorder les haut-parleurs	9
■ Contrôle	
Panneau avant	
Panneau arrière	
Télécommande	
■Mise en service minimale	
On, Off	14
Sélection de programme	14
Réglage de volume	14
P ∢ P	
Fonction muet	
Sélection de langue sur écran	15
Modifier le mode d'entrée	
Affichage d'Information	15
■Affichage sur écran	16
■Réglage du programme de télé	17~19
Programmation auto	17
Programmation manuelle	18
Edition programmes Contrôle d'image	19
■Contrôle d'image	20~21
Contrôle manuel d'image	20
PICTURE	21
Contrôle automatique d'image	21
■Contrôle du son	22~23
■Autres foncions	24~28
Horloge	24
N.R.	25
Fond bleu	
Arrêt auto	
Contrôle parental	26
ARC	
/	
Minuterie	
PIP Fonction	
Appeler la liste de Programme	
Appoint a note de l'ingramme	2,

Sommaire



■Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement le mode d'emploi.

Télétexte	30~	31
Texte On/Off		30
Texte TOP		30
Texte FLOF		30
Fonctions spéciales de télétexte		31
Connection de l'équipement extérieur	32~	.33
Prise d'antenne		32
Prise de SCART 1/2		32
Prise de COMPONENT		32
Prise de HDMI		33
Prise S-VIDEO		33
Prise d'écouteur		33
Coaxial out		33
Connexion comme écran PC	34~	.37
Spécifications de l'appareil		38
Diagnostics		39




■Vérifier que les accessoires suivants sont bien fournis avec le produit.








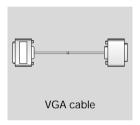




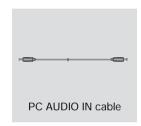

Mis en place de piles

■Introduction de piles

- 1 Enlevez le capot de pile en tyrant en haut(fléche).
- 2 Placez les piles en bonne polarité.
- 3 Remettez le capot de pile.

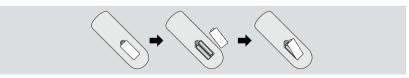

- Mettez les deux piles alcalines de 1.5V type AAA. Ne pas mélanger une pile nouvelle avec une ancienne.
- Si vous n'utilisez pas la télécommande pour longtemps, enlevez les piles.
 Le liquide de piles anciennes peut causer un mauvais fonctionnement.

■ Remarques pour l'utilisation de la télécommande

- Ne laissez aucun objet entre la télécommande et le capteur.
- Ne pas laisser la télécommande à côté du radiateur ou à l'humidité.
 Un coup fort porté sur la télécommande peut causer un mauvais fonctionnement.
- Le signal de télécommande peut être influencé par le soleil ou les autres lumières fortes.
 Dans ce cas là changez la direction de l'appareil.

Installation



Possibilités d'installation

- Vous pouvez monter l'appareil au mur ou le poser sur une surface plane.
- L'appareil doit être monté ou posé solidement pour éviter des blessures si l'appareil devait tomber ou basculer.

Montage mural




Ne pas monter l'appareil sur un mur fragile ou instable, par ex. un mur en plâtre etc.

Attention

Si l'appareil est placé à l'intérieur d'une armoire, l'écart entre l'appareil et la paroi de l'armoire doit être d'au-moins 60 mm, voir figure à droite.

Si l'appareil est monté au mur , l'écart entre l'appareil et le mur doit être d'aumoins 30 mm, voir figure à droite.

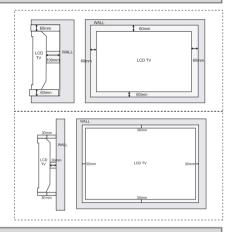



Pour des informations plus détaillées, veuillez lire la notice de montage livrée avec le support mural (non compris dans la livraison).

Installation sur une table


- 1 Placer l'appareil sur une surface plane comme indiqué ci-dessous. Pour protéger la surface de l'écran de rayures, placer par ex. une couverture ou un carton entre l'appareil et la surface. Veillez à ce qu'aucun objet n'exerce de pression sur la surface de l'écran lorsque vous posez l'appareil.
- 2 Visser le pied à l'appareil avec les vis livrées dans la position correcte de montage. S'assurer que les vis sont bien serrées.
- 3 Mettre prudemment l'appareil en place avec le pied.






■ Raccorder le téléviseur et les haut-parleurs(LT-40T6LPH, LT-46T6LVH)


1. Placer le support sur le guidage au dos du téléviseur et des haut-parleurs.

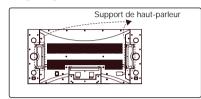


2. Serrer les vis pour relier les haut-parleurs au téléviseur.

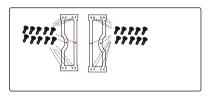

3. Relier le câble de haut-parleur à la sortie externe des haut-parleurs du téléviseur.

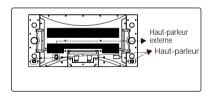


4. Fixer le câble de haut-parleur aux étriers de fixation au dos du téléviseur.

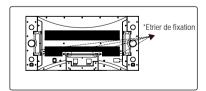

* Etriers de fixation : placer les étriers de fixation ci-joints aux positions.



Panneau avant

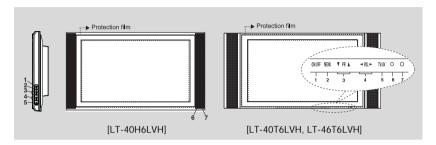

1. ON/OFF

Allume ou éteint l'appareil.

2. MENU

Affiche le menu.

3. ▼PR ▲ (Programme Up/Down)

Sélectionne un programme ou un menu.

4. ◄VOL ▶ (Volume Up/Down)

Ajuste le volume. / Ajuste le réglage de menu.

5. TV/AV

Sélectionne le mode TV, SCART1, SCART2, S-VIDEO, COMPONENT, PC ANALOG, HDMI. Efface le menu sur l'écran

6. Indicateur de Mode veille


Illumine dans le rouge quand la TV est en mode 'attente'. Illumine en vert quand la TV est alimentee.

7. Remote control sensor

Accepte le signal IR de la télécommande.



Panneau arrière

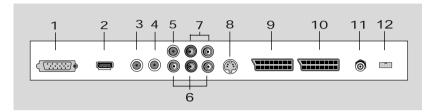

1. ENTRÉE PC ANALOG IN (D-SUB)

2. ENTRÉE HDMI IN (Interface Multimédia Haute Définition).

Reliez à la prise HDMI d'un appareil muni d'une sortie HDMI.

3. ENTRÉE PC AUDIO IN.

Reliez le câble audio de PC à la prise PC AUDIO IN de l'appareil.

4. H/P (Sortie casque)

Branchez un casque à cette prise.

5. SORTIE Coaxial OUT

Branchez le câble audio coaxial entre l'appareil audio numérique et la prise Coaxial OUT de l'appareil.

6. COMPOSANT (Y/Pb(Cb)/Pr(Cr)) VIDEO IN

Reliez les prises de sortie vidéo COMPOSANT du décodeur de la télévision numérique (DTV) avec les prises d'entrée COMPOSANT de l'appareil.

7. ENTRÉE COMPOSANT AUDIO IN (G/D).

Reliez le câble audio entre le décodeur de la télévision numérique (DTV) et les prises d'entrée Audio de l'appareil.

8. ENTRÉE S-VIDEO IN.

Reliez la sortie S-VIDEO d'un magnétoscope à l'entrée S-VIDEO.

Reliez les sorties audio d'un magnétoscope S-VIDEO à l'entrée AUDIO IN (G (MONO), D)

9. PÉRITEL2 AV2

Reliez les prises AV du lecteur DVD/Magnétoscope à la prise PÉRITEL2 de la TV.

10. PÉRITEL1 AV1

Reliez les prises AV du lecteur DVD/Magnétoscope à la prise PÉRITEL1 de la TV.



Avec un branchement péritel, le sortie AV est disponible.


Remarque

11. Ant. (entrée antenne)

12. COMM. Port de communication.

Contrôle

Toutes les fonctions peuvent être contrôlées par la télécommande. Certaines fonctions peuvent être contrôlées par les touches sur le panneau de face.

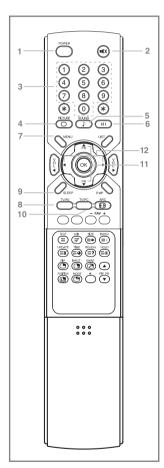

Télécommande

D'abord mettez les piles.

1. POWER

A partir du mode d'attente ou en mode d'attente, ilallume ou éteint

2. MUTE

Met le son ou éteint.

3. Leo touches numérotées

Sélectionne directement une chaine.

4. PICTURE()

E rappelle votre ajustement d'image préféré.

5. SOUND(♪)

Se rappelle votre ajustement sonore préféré.

6. I/II

Sélectionne une langue au cours de l'émission en deux langues.

Sélectionne la sortie sonore.

7. MENU

Sélectionne un menu.

8. TV/AV

Sélectionne le mode TV, SCART1, SCART2, S-VIDEO, COMPONENT, PC ANALOG, HDMI.

9. SLEEP

Mise en service de la minuterie.

10. TV/PC

Sélectionne le mode TV ou PC.


11. PR ▲ /PR ▼ (Programme Up/Down)

Sélectionne un programme ou un menu.

12. ∢▶

Ajuste le réglage de menu.

Contrôle

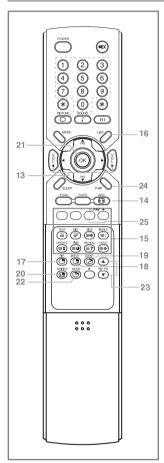

13. VOL /VOL (Volume Up/Down)

Ajuste le volume.

14. ARC(♠♠)

Choisit un mode d'écran.- 16:9, 14:9, 4:3, 16:9 Zoom, 14:9 Zoom, 4:3 Zoom and Auto.

15. TELETEXT buttons

Ces touches sont utilisées pour télétexte. Pour les détails, consultez le chapitre de "Télétexte".

16. LIST

Montrez le nerm de liste de programme.

17. PIP()

Montre un écran de PIP.

18. INPUT(🗐)

Choisit la source de poids du commerce d'image secondaire en mode de PIP.

19. SWAP(🔑)

Commute une image principale pour l'image secondaire .

20. POSITION(1)

Choisit une position d'écran de PIP.

21. OK

Valide la sélection d'utilisateur ou affiche le mode

22. MODE(()

Choisit un mode d'écran de PIP . – 16:1, 9:1, double window and scan mode

23. PIP PR ▲ /PIP PR ▼

Choisit un programme désiré quand le signal de rf est montré en mode de PIP.

24. P**∢**P

Permet de revenir au programme précédent.

25. - FAV +

Pour afficher votre émission préférée.

Mise en service minimale

On, Off

- 1 Allumez en appuyant sur la touche de power principal.
- 2 Si l'appareil est en mode veille, appuyez sur POWER de la télécommande ou de l'appareil.
- 3 Appuyez sur POWER sur la télécommande. L'appareil entre en mode veille.
- 4 Eteignez en appuyant sur la touche de POWER principal.

Sélection de programme

Sélectionnez le numéro de programme par PR▲/PR▼ ou leo touches numérotées.

Réglage de volume


Réglez le volume en appuyant VOL ◀/VOL ▶.

P∢P

Pour regarder le programme précédent, appuyez P◀P.

Fonction de muet

Appuyez MUTE. Le son disparait et le signe apparait. Pour annuler, appuyez MUTE, VOL◀/VOL▶, I/II ou SOUND(♪).

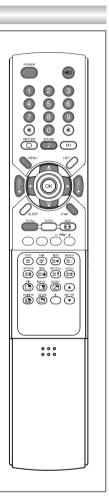



Sélection de langue sur écran

Le menu peut être affiché dans la langue désirée. Pour choisir la langue, procédez de la manière suivante :

- Appuyez sur MENU.
 Sélectionnez le menu de Réglage.
 Sélectionnez Réglage appuyant sur ◀▶.
 Sélectionnez le menu de Langue.
 Sélectionnez Langue en appuyant sur ◀▶.
- 6 Sélectionnez la langue en appuyant PR▲/PR▼.
- 7 Appuyez sur TV/AV.

L'écran affiche dans la langue sélectionnée.



Modifier le mode d'entrée

- Appuyez sur la touche TV/AV, PR▲/PR▼ pour changer le mode d'entrée.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche **OK** pour sélectionner le mode que vous souhaitez.



Affichage d'Information

Vous pouvez afficher les informations et les réglages du programme que vous avez sélectionné.


Appuyez sur la touche OK.




Affichage sur écran





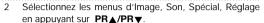

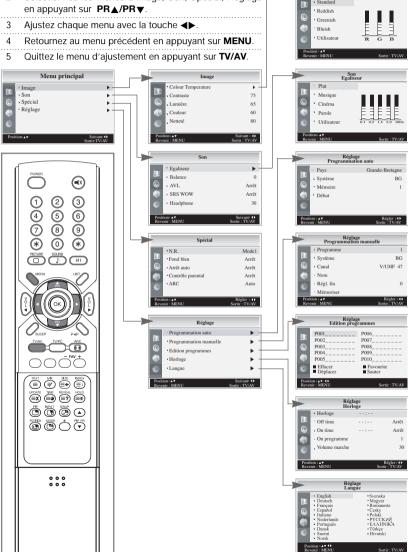

Réglage du programme de télé



Vous pouvez enregistrer 100 programmes au maximum.


Une fois le préajustement fini, vous pouvez scanner les programmes en utilisant PR▲/PR▼ ou NUMBER. Vous pouvez sélectionner le programme avec le mode automatique ou manuel.

Programmation auto

Tous les programmes recevables peuvent être enregistrés. Au cours de l'installation de l'appareil, l'utilisation du programme automatique est recommandée.

- Appuyez sur MENU.
 Sélectionnez le menu Réglage.
 Sélectionnez Réglage en appuyant sur ◄▶.
 Sélectionnez le menu Programmation auto.
 Sélectionnez Programmation auto en appuyant sur ◄▶.
 Sélectionnez Pays en appuyant sur ◄▶.
 Sélectionnez Système en appuyant sur PR▲/PR▼.
 Sélectionnez système de Télé avec ◀▶
 - BG: (Asie/Nouvelle-Zélande/Moyen-Orient/Afrique/Australie)
 - I : (Hong Kong/Afrique du Sud)DK : (Russia/China/East Europe)
 - L : (France)
- 9 Sélectionnez **Mémoire** en appuyant sur **PR**▲/**PR**▼.
- 10 Sélectionnez le numéro de programme de début avec ou NUMBER.
- 11 Pour finir le programme automatique, après avoir commencé **Programmation auto**, appuyez sur **MENU**.
- 12 Appuyez sur TV/AV pour regarder normalement la Télé.



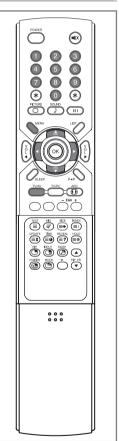

kéglage du programme de télé



Programmation manuelle

Le réglage du programme manuel permet de sélectionner le programme manuellement et de le mettre dans l'ordre souhaité. Vous pouvez également attribuer un nom de 5 lettres pour chaque numéro de programme.

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Sélectionnez le menu Réglage.
- 3 Sélectionnez le menu Programmation manuelle.
- 4 Sélectionnez **Programme** en appuyant sur **◄▶**
- 5 Sélectionnez **Système** en appuyant sur **PR▲/PR**▼.
- 6 Sélectionnez système de Télé avec ◀▶

BG: (Asie/Nouvelle-Zélande/Moyen-Orient/Afrique/Australie)

I : (Hona Kona/Afrique du Sud)

DK: (Russia/China/East Europe)

L : (France)

- 7 Sélectionnez la Canal en appuyant sur PR▲/PR▼.
- 8 Sélectionnez V/UHFou Câble demandés en appuyant sur ◀►. De préférence, sélectionnez. directement le numéro de programme par la touché du chiffre correspondant.
- 9 Appuyez sur la touche PR▲/PR▼ pour sélectionner le Nom. Vous pouvez accorder au programme un nom contenant iusqu'à huit caractères.

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche PR▲/PR▼. Vous pouvez utiliser les touches numériques (0 à 9), les touches alphabétiques (A à Z) (les minuscules et les majuscules) et un espace. Vous pouvez sélectionner le sens contraire à l'aide de la touche ◀▶

- 10 Appuyez sur la touche PR ▲/PR▼ pour sélectionner Régl. fin. Appuyez sur la touche ◀▶ pour démarrer le réglage fin.
- 11 Appuyez sur la touche PR ▲/PR ▼ pour sélectionner Mémoriser.
- 12 Appuyez sur la touche **◄▶** pour stocker le programme.
- 13 Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu précédent.
- 14 Appuyez sur la touche **TV/AV** pour revenir au visionnement normal de la télévision.





Kéglage du programme de félé



Edition programmes

Cette fonction permet d'effacer ou de scanner les programmes enregistrés.

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Sélectionnez le menu Réglage.
- 3 Sélectionnez Réglage en appuyant sur ◀▶.
- 4 Sélectionnez Edition programmes en appuyant sur PR▲/PR▼.
- 5 Sélectionnez Edition programmes en appuyant sur ◀►.

Effacer un programme

- 1 Å l'aide des boutons PR ▲/PR ▼ ou ◀▶, sélectionnez un programme à effacer.
- 2 Appuyez une fois sur le bouton rouge.

Le programme sélectionné est alors effacé et tous les autres programmes suivants sont déplacés vers une position supérieure.

Sélectionner un programme préféré

- Sélectionnez un programme préféré avec la touche PR▲/PR▼ ou ◀▶.
- 2 Appuyez sur la touche VERTE

Cette fonction vous permet de sélectionner directement votre programme préféré.



Appuyez sur la touche FAV +/- de la télécommande pour sélectionner votre programme préféré sauvegardé.

Déplacer un programme

- À l'aide des boutons PR ▲/PR ▼ ou ◀▶, sélectionnez un programme à déplacer.
- 2 Appuyez sur le bouton jaune.
- 3 A l'aide des boutons PR ▲/PR ▼ ou ◀▶, déplacez le programme au numéro de programme désiré.
- 4 Appuyez encore une fois sur le bouton jaune pour libérer cette fonction.

Sauter un numéro de programme

- 1 À l'aide des boutons **PR**▲/**PR**▼ ou **∢**▶, sélectionnez un programme à sauter.
- 2 Appuyez sur le bouton cyan. Le programme sauté devient bleu.
- 3 Appuyez encore une fois sur le bouton **cyan** pour libérer le programme sauté.



Lorsque le numéro d'un programme est sauté, cela signifie que vous ne pourrez pas le sélectionner avec la touche PR▲/PR▼ pendant que vous regardez la télévision. Si vous désirez sélectionner le programme ignoré, entrez directement le numéro du programme avec les touches NUMÉRO ou bien sélectionnez-le dans le menu table et édition.





Contrôle de l'image


Vous pouvez régler la température de la Colour Temperature, Contraste, Lumière, Couleur, Netteté et la Téinte (uniquement en mode NTSC) en fonction des niveaux que vous préférez.

Contrôle manuel de l'image

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Sélectionnez Image avec la touche PR ▲/PR ▼ puis appuyez sur la touche ◀►.
- 3 Sélectionnez Température Couleur avec la touche **◄▶**.





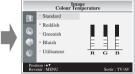


4 Appuyez sur la touche PR ▲/PR▼ pour sélectionner une couleur en particulier. Si vous sélectionnez Utilisateur, vous pouvez contrôler la valeur manuellement.



- a.Pour Standard, Reddish, Greenish et Bluish, la valeur du R/V/B change automatiquement.
- b.Si vous changez la valeur du R/V/B, l'Utilisateur est sélectionné automatiquement
- 5 Appuyez sur **MENU** pour revenir au menu précédent.
- 6 Appuyez sur **PR**▲**/PR**▼ pour sélectionner l'élément image.
- 7 Appuyez sur **◄**▶ pour ajuster l'image à votre goût.
- 8 Appuyez sur TV/AV pour la sauvegarder.

Élément sélectionné	Changement de la configuration
Contraste	Plus d'obscurité ◀ 0~100 ▶ Plus de lumière
Lumière	Moins de clarté ◀ 0~100 ▶ Plus de clarté
Couleur	Plus faible intensité de couleur ◀ 0~100 ► Plus forte intensité de couleur
Netteté	Image peu nette ◀ 0~100 ▶ Image nette
Téinte	Plus pourpre ◀ -50~50 ▶ Plus vert

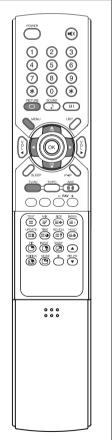

Contrôle de l'image

PICTURE()

- 1 Appuyez sur le bouton **PICTURE(** ()).
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **PICTURE()** pour sélectionner PICTURE.

À chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, l'écran affiché change comme indiqué cidessous.



• Dynamique : Image à aspect vif.

• Standard : Image à aspect standard.

• Doux : Image à aspect peu contrasté.

• Jeux : Configuration extérieure de l'image par un jeu vidéo.

• Utilisateur : Configuration manuelle de l'image.

Contrôle automatique de l'image

*Les options d'Image Dynamique, Standard, Doux et Jeux sont programmées en usine pour une bonne reproduction de l'image et elles ne peuvent pas être modifiées.

Contrôle du son

Vous pouvez sélectionner votre configuration du son préférée: Plat, Musique, Cinema ou Parole et vous pouvez également régler la fréquence du son de l'égaliseur, la balance. Si vous activez la fonction AVL, la configuration garde automatiquement le même niveau de volume même si vous changez de programme.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
- 2 Sélectionnez le menu Son.
- 3 Appuyez sur le bouton **◄▶** pour sélectionner le menu **Son**.
- 4 Appuyez sur le bouton PR ▲/PR ▼ pour sélectionner l'élément du son désiré:Egaliseur, Balance, AVL, SRS WOW ou Headphone.
- 5 Appuyez sur le bouton **◄▶** pour effectuer le réglage désiré.
- 6 Appuyez sur le bouton ◀▶ sur Egaliseur pour régler l'Egaliseur.



7 Appuyez sur le bouton PR▲/PR▼ pour sélectionner votre configuration préférée: Plat, Musique, Cinéma, Parole ou Utilisateur.


Pour configurer l'option Utilisateur de l'Égaliseur:

- a. À l'aide du bouton PR ▲/PR ▼, sélectionnez l'option Utilisateur.
- b. À l'aide du bouton ◀▶, sélectionnez une bande de fréquence.
- c. À l'aide du bouton PR ▲/PR ▼, choisissez le niveau de son approprié.
- d. Appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent.
- 8 Appuyez sur le bouton **PR**▲/**PR**▼ pour aller au menu **Balance**.
- 9 À l'aide du bouton ◀▶, sélectionnez le menu Balance et réglez la balance du haut-parleur.
- 10 Sélectionnez le menu AVL(Automatic Volume Leveler) (Niveleur automatique du volume) pour Marche ou le Arrêt.
- 11 Sélectionnez le menu **SRS WOW** pour Marche ou le Arrêt.



- Les avantages du son SRS WOW sont énormes. Vous pouvez vous sentir complètement enveloppé par le son.
- 2. Le menu **Equalizer [égaliseur]** n'est pas disponible lorsque **SRS WOW** est réglé sur On [activé].
- 12 Sélectionnez le menu Headphone.
- 13 Appuyez sur la touche MENU pour revenir au MENU précédent et sur la touche TV/AV pour revenir au visionnement normal de la télévision.



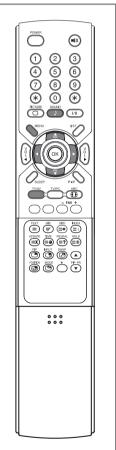

Contrôle du son

SOUND(♪)

- 1 Appuyez sur **SOUND(** ♪).
- 2 Sélectionnez SOUND en appuyant plusieurs fois sur **SOUND**()).

Chaque fois que l'on appuie, l'écran affiche de la manière suivante :

Contrôle automatique du son

* Le Son Plat, Musique, Cinéma, Paroles sont programmés à l'atelier pour la bonne SOUND(⅓).

Autres fonctions

Horloge

Il faut configurer l'horloge afin d'utiliser les diverses fonctions de minuterie du téléviseur. Vous pouvez configurer l'heure pour la mise en Marche ou Arrêt automatique du téléviseur.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU.
- 2 Appuyez sur le bouton PR▲/PR▼ pour sélectionner le menu Réglage. Puis appuyez sur le bouton ◀▶.
- 3 Appuyez sur le bouton **◄▶** pour sélectionner le menu **Horloge**.



- 4 Configurez l'heure actuelle en utilisant les boutons numériques et le bouton PR ▲/PR▼ de la télécommande. Introduisez une valeur d'heure entre 00:00 et 23:59(heures:minutes)
- 5 Appuyez sur le bouton **PR△**/**PR▼** pour sélectionner **Off Time**.
- 6 À l'aide des boutons numériques et PR▲/PR▼, configurez l'heure d'arrêt du téléviseur. Puis appuyez sur le bouton ◀▶. À l'aide du bouton PR▲/PR▼, sélectionnez Marche ou Arrêt.

(Si l'heure d'arrêt est configurée, le téléviseur sera mis en mode veille.)

- 7 Appuyez sur le bouton **PR△/PR▼** pour sélectionner **On Time**.
- 8 À l'aide des boutons numériques et PR ▲/PR ▼, réglez l'heure de mise en marche du téléviseur.

Puis appuyez sur le bouton **◄**▶.

À l'aide du bouton **PR**▲/**PR**▼, sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**. (Si la configuration de l'heure de mise en marche est activée, le téléviseur sera automatiquement allumé au dernier programme sélectionné.)

- 9 Appuyez sur le bouton PR ▲/PR ▼ pour sélectionner On Programme. À l'aide du bouton ◀► vous pouvez sélectionner le premier programme à afficher (lorsque l'appareil est automatiquement allumé.)
- 10 Appuyez sur la touche PR▲/PR▼ pour sélectionner l'option On Volume [Volume activé]. Puis appuyez sur la touche ◀►. Lorsque le poste de télévision s'allume automatiquement, vous pouvez sélectionner le volume du premier programme affiché à l'aide de cette touche.
- 11 Appuyez sur le bouton TV/AV pour reprendre le visionnement normal de votre téléviseur.





Aulres fonctions

N.R.

La fonction **N.R.** permet d'améliorer la qualité de l'image en réglant **Mode1** ou **Mode2**. Si un programme donné présente des bruits dans l'image, réglez **N.R.** sur **Mode1** ou sur **Mode2** pour ce programme, afin d'obtenir une image de qualité optimale.

- Appuyez sur la touche MENU, et sélectionnez l'option Spécial.
- 2 Appuyez sur la touche **♦** pour sélectionner **N.R**.
- 3 Appuyez sur la touche ◀► pour sélectionner Arrêt [désactivé], Mode1 ou Mode2.
- 4 Appuyez sur la touche TV/AV pour revenir au visionnement normal de la télévision.



Fond bleu

S'il y a absence de signal ou que le signal est très faible, un écran bleu remplace automatiquement le fond d'image brouillé.

Si vous désirez continuer à regarder cette image à qualité pauvre, vous devez sélectionner **Fond bleu Marche**. (En appuyant sur le bouton **◄►**, vous alternez entre "**Marche**" et "**Arrêt**".)

Arrêt auto

Si vous sélectionnez **Arrêt auto Marche** l'appareil se mettra automatiquement en mode veille environ dix minutes après que la chaîne télévisée aura fini l'émission.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
- Sélectionnez le menu Spécial.
- 3 Appuyez sur le bouton **◄▶** pour sélectionner le menu **Spécial**.
- 4 Appuyez sur le bouton PR ▲/PR▼ pour sélectionner Arrêt auto.
- 5 Appuyez sur le bouton **∢▶** pour sélectionner **Marche**.
- 6 Appuyez sur le bouton **TV/AV** pour reprendre le visionnement normal de votre téléviseur.



Si le téléviseur est raccordé à une source d'entrée extérieure au cours d'un intervalle de 10 minutes après la fin d'une émission de télévision, la fonction Auto Sleep [sommeil automatique] s'annule automatiquement.

Aulres fonctions

Contrôle parental

Le menu Verrouillage sert à désactiver les boutons du panneau latéral de l'appareil. Ce menu est utilisé notamment pour empêcher aux enfants d'utiliser ces boutons.

- 1 Appuyez sur le bouton PR▲/PR▼ pour sélectionner Contrôle parental.
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **◄▶** pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
- * Lorsque le téléviseur est réglé en mode **Contrôle parental Marche** les boutons qui se trouvent dans le panneau latéral de l'appareil sont désactivés.
- * Lorsque le téléviseur est réglé en mode **Contrôle parental Arrêt** les boutons qui se trouvent dans le panneau ateral de l'appareil sont activés.

ARC () (Contrôle automatique du format)

Vous pouvez regarder la télévision sous plusieurs formats: Auto, 16:9, 14:9, 4:3, 16:9 Zoom, 14:9 Zoom. 4:3 Zoom.

Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **ARC**(() pour sélectionner le format d'image désiré.

Auto Lorsque votre téléviseur reçoit un signal d'écran large, il change automatiquement au format d'image à reproduire.

16:9 Vous pouvez jouir complètement des programmes télévisés en format général ou cinéma en mode 16:9. L'écran 16:9 est aperçu tel quel, mais l'écran 4:3 est agrandi vers la gauche et la droite de telle sorte que l'écran 16:9 est plein.

14:9 Vous pouvez jouir des programmes télévisés en format général ou 14:9 en mode 14:9. L'écran 14:9 est aperçu tel quel, mais l'écran 4:3 est agrandi vers le haut/bas et vers la gauche/droite.

4:3 Ce format d'image est 4 à 3 pour des émissions télévisées à format général.

16:9 Zoom Amplifie la taille de l'image à l'écran 16:9.

14:9 Zoom Amplifie la taille de l'image à l'écran 14:9.

4:3 Zoom Amplifie la taille de l'image à l'écran 4:3.



- *En mode Zoom, vous pouvez régler la position de l'image avec la touche PR▲/PR▼. (C'est possible lorsque l'information ARC s'affiche à l'écran).
- * En mode **PC ANALOG, HDMI, COMPONENT**, vous pouvez sélectionner le format de l'image sur 16:9, 14:9, 4:3.



1/11

Sélection du son Mono

En réception stéréo, si le signal stéréo est faible, vous pouvez passez en mode mono en appuyant deux fois sur la touche I/II. En réception mono, la profondeur du son est meilleure.

Pour revenir en stéréo, appuyez deux fois sur la touche I/II.

Sélection de langue pour les diffusions en deux langues

Si un programme est diffusé en deux langues (double langage), vous pouvez passer de :

DUAL I, DUAL II ou DUAL I+II en appuyant plusieurs fois sur la touche I/II.

DUAL I émet la première langue de diffusion via les haut-parleurs.

DUAL II émet le langue secondaire de diffusion via les haut-parleurs.

DUAL I+II émet une langue différente vers chaque haut-parleur.

Réception NICAM (en option)

Si votre appareil est équipé d'un récepteur NICAM, le son numérique de haute qualité NICAM (Multiplex Audio de Compression Extension Presque Instantanée) peut être reçu. La sortie son peut être sélectionnée en fonction du type programme reçu comme suit, en appuyant plusieurs sur la touche I/II.

- 1 Lorsque vous recevez un son NICAM mono, vous pouvez sélectionner NICAM MONO ou FM MONO.
- 2 Lorsque vous recevez un son NICAM Stéréo, vous pouvez sélectionner NICAM STÉRÉO ou FM MONO. Si le signal stéréo est faible, passez en FM mono.
- 3 Lorsque vous recevez un son NICAM dual, vous pouvez sélectionner NICAM DUAL I, NICAM DUAL II ou NICAM DUAL I+II ou MONO. Lorsque vous sélectionnez FM mono, MONO s'affiche à l'écran.

Sélection de la sortie sonore

Vous pouvez sélectionner les sorties sonores des hautparleurs gauche et droit, en mode VIDEO. Continuez à appuyer I/II pour sélectionner la sortie sonore.

L+R: Le signal audio d'entrée G sera envoyés au haut-parleur gauche, le signal audio d'entrée D sera


L+L : Le signal audio d'entrée G sera envoyés aux haut-parleurs gauche et droit.

R+R : Le signal audio d'entrée D sera envoyés aux haut-parleurs gauche et droit.

Autres fonctions

Minuterie

Vous n'avez pas besoin de vous rappeler d'éteindre la télé avant d'aller vous coucher. S'il dépasse le temps préfixé, la minuterie met la télé automatiquement en mode veille. Sélectionnez le temps en minutes en appuyant SLEEP. L'écran affiche les chiffres tels 0, 15, 30, 60, 120. La minuterie commence à compter à partir des minutes sélectionnées.

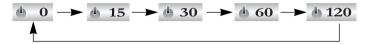



- a. Pour v_rifier le temps quil reste avant la mise en veille automatique, appuyez une fois sur la touch SLEEP.
- b. Pour annuler le temps, sélectionnez le signe 0 avec la touche SLEEP.

PIP fonction

L'écran de **PIP** vous laissera regarder deux entrées séparées de source sur votre TV pour examiner en même temps.



La fonction PIP (image incrustée) est disponible lorsque l'image principale est en mode PC ANALOG, COMPONENT ou HDMI.

Visionnement de l'image de PIP

Appuyez sur le bouton de **PIP**(). Appuyez sur le bouton de **PIP**() encore, pour arrêter le PIP.

Choix du mode d'image de PIP

Appuyez sur le bouton de **MODE**() pour ajuster le mode d'image de PIP. Chaque pression le bouton de **MODE**(), choisit le 16:1, 9:1, double fenêtre et multi le mode d'image de l'image mode.

(multi est simplement disponible quand l'image principale est en mode de poids du commerce.)

Déplacer l'image de PIP


Appuyez sur le bouton de **POSITION**(\bigoplus) pour ajuster la position de l'image secondaire en mode de PIP

Changement la force et image de PIP

Appuyez sur le bouton **SWAP(**) pour commuter l'image principale et secondaire en mode de PIP.

Visionnement de l'entrée externe de source

Serrez INPUT(→) le bouton pour choisir pour entrer la source d'image secondaire en mode de PIP. Appuyez sur le bouton PIP PR → . Ây pour choisir le programme désiré en mode de TV d'image secondaire.

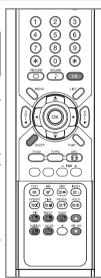

Autres fonctions

Appeler la liste de Programme

Vous pouvez vérifier la liste de Programme dans la mémoire en la demandant.

Montrer la liste de Programme

Appuyer sur le bouton **LIST** pour voir la liste de **MENU** Programme. La list de programme apparaît à l'écran. Une liste de programmes contient 10 programmes.



- a. Vous pouvez trouver des programmes en bleu.
 ls ont été programmés pour être supprimés par le programme automatique ou par programme édition.
 b. Quelques programmes avec le numéro de chaîne
- b. Quelques programmes avec le numéro de chaîne dans la liste de programme indique qu'il n'y pas de station nommée.


Sélectionner un programme dans la liste de Programme

Sélectionnez un programme avec PR▲/PR▼ or ◀▶.

Changer la page de la liste de programme

Il y a 10 tableaux de programme qui contiennent 100 programmes. Appuyez sur **PR**▲/**PR**▼ or ◀▶ pour changer la page.



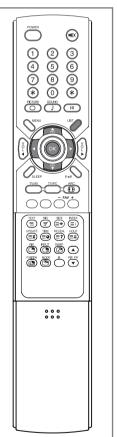

Télétexte

TEXT marche/arrêt

Appuyer sur la touche TEXT pour passer au TELETEXT. La page d'accueil ou la dernière page sélectionnée apparaissent sur l'écran. Le premier numéro de page indique votre sélection, le deuxième la page affichée actuellement.

- 1 Appuyer une fois sur la touche **TEXT** pour afficher les pages TELETEXT.
- 2 Appuyer deux fois sur la touche MIX pour afficher les pages TELETEXT et l'écran télé en même temps sur l'écran.
- 3 Appuyer sur la touche **TEXT** pour passer du TELETEXT à l'image télé.

Texte TOP

Le guide d'utilisateur affiche 4 champs rouge, vert, jaune et bleu en bas de l'écran. Le champ jaune représente le groupe ci-dessous et le champ bleu indique le bloc suivant.

Sélection de groupe/bloc/page


- 1 Vous pouvez avancer de bloc en bloc avec le bouton bleu.
- Passez au groupe suivant avec le bouton jaune et le courant automatique permet d'aller jusqu'au bloc suivant :.
- 3 Vous pouvez avancer à la page suivante avec le bouton vert et le courant automatique permet d'aller jusqu'au groupe suivant. Vous pouvez utiliser PR ▲/PR▼ alternativement.
- 4 Le bouton rouge permet de revenir à la sélection précédente. Vous pouvez utiliser PR ▲/PR▼ alternativement.

Texte de FLOF

La page de télétexte sera mis en couleur en bas de l'écran,vous pouvez sélectionner en appuyant sur la touche de la couleur correspondante.

Sélection de page

- 1 Sélectionnez la page d'index en appuyant sur INDEX.
- 2 Vous pouvez sélectionner la page mise en couleur en bas de l'écran avec la touché de couleur correspondante.
- 3 Vous pouvez sélectionner la page précédente ou suivante avec PR ▲/PR ▼.

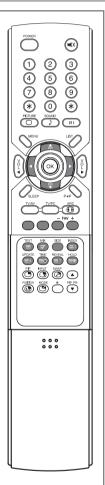

Téléiexte

Fonctions spéciales télétexte


MENU		Fonctions
≡	TEXT	changer le mode TELETEXT
≡♦	SIZE (TAILLE)	Arrête la modification automatique de page qui apparaît quand le télétexte est composé par plus de 2 pages subordonnées. Le nombre de pages subordonnées ainsi que celles affichées seront marquées normalement en dessous du temps sur l'écran. Si vous appuyez sur cette touche, le symbole d'arrêt s'affiche au coin gauche de la partie haute de l'écran et la modification automatique sera arrêtée. Si vous voulez continuer réappuyez sur cette touche.
=*	HOLD	Sélectionne le texte de double hauteur. Pour agrandir la partie haute de page, appuyez sur cette touche. Pour agrandir la partie basse de page, réappuyez sur cette touche. Pour revenir à l'affichage normal, réappuyez sur cette touche.
⊟i	INDEX	Retour à la page d'index.
≡×	UPDATE	Appuyez sur cette touche pour afficher l'heure au coin droit de la partie haute de l'écran, en regardant l'émission de télé. Pour effacer l'affichage, appuyez sur cette touche. Réappuyez sur cette touche pour sélectionner, retenir, modifier le numéro en 4 chiffres de page subordonnée au mode de télétexte. Cela est affiché en bas de l'écran. Réappuyez sur cette touche pour quitter cette fonction.
≣●	TIME (HEURE)	Appuyez sur cette touche pour afficher l'heure au coin droit de la partie haute de l'écran, en regardant l'émission de télé. Pour effacer l'affichage, appuyez sur cette touche. Réappuyez cette touche pour sélectionner, retenir, modifier le numéro en 4 chiffres de la page subordonnée au mode de télétexte. Cela est affiché en bas de l'écran. Réappuyez sur cette touche pour quitter cette fonction.
≣?	REVEAL (REVELATION)	Appuyez sur cette touche pour afficher les informations cachées telle que la réponse d'une énigme ou de mots croisés. Réappuyez sur cette touche pour effacer l'affichage des informations.
∄	MIX	seulement mode TELETEXT, pages TELETEXT par transparence, uniquement mode TV.

Connexion de l'équipement extérieur

Vous pouvez connecter les équipements additionnels à l'appareil tells magnétoscopes, DVD. Les exemples sont ci-dessous.

Prise d'antenne

- Connectez la prise desortie RF du magnétoscope à la prise d'antenne derriére l'appareil.
- 2 Connectez la ligne d'antenne celle de **RF** du magnétoscope.

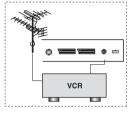


SCART 2

- 1 Reliez le poids du commerce hors des crics sur le dispositif de poids du commerce au SCART2 sur la TV.
- 2 Utilisez le bouton de TV/AV pour choisir le mode **SCART2**
- 3 Appuyez sur le bouton de JEU sur le joueur de DVD.



Pour la prise Scart 2, la sélection de la sortie A/V est disponible.

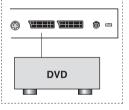


SCART 1

- 1 Reliez le poids du commerce hors des crics sur le dispositif de poids du commerce au **SCART1** sur la TV
- 2 Utilisez le bouton de TV/AV pour choisir le mode **SCART1**.
- 3 Appuyez sur le bouton de JEU sur le joueur de DVD. L'image de playback de magnétoscope apparaît sur l'écran de TV.



Avec la prise Péritel 1, AV OUT est disponible.

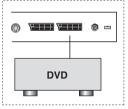


Prise de COMPONENT

1 Utilisez un câble de composant vidéo pour connecter les prises Y/Pb/Pr du lecteur DVD aux prises Y/Pb(Cb)/Pr(Cr) de la télévision.



Les prises Y/Pb/Pr de votre lecteur DVD sont quelques fois identifiées comme Y/Cb/Cr ou bien Y/B-Y/R-Y. Si tel est le cas, branchez les câbles en fonction des couleurs.

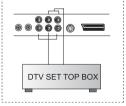


- 2 Utilisez un cáble audio pour connecter les prises de sortie AUDIO OUT de vitre lecteur DVD aux prises d'entrée AUDIO IN de votre télévision. Assurez-vous de bien utiliser le haut des prises que vous avez utilisées pour le branchement vidéo.
- 3 Utilisez la touche TV/AV pour sélectionner le mode COMPOSANT.



Connexion de l'équipement extérieur

Raccord HDMI (High Definition Multimedia Interface)


- 1 Relier l'entrée HDMI IN du téléviseur via un câble HDMI à la sortie HDMI de la Set-Top-Box ou du lecteur DVD. La source HDMI doit être connectée.
- Sélectionner le mode HDMI avec la touché TV/AV.

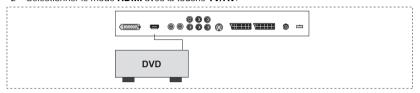

Prise S-VIDEO

Si l'équipement auxiliaire que vous raccordez est équipé d'une prise jack **S-VIDEO**, vous pouvez utiliser un cordon S-VIDEO pour une meilleure qualité d'image (comparé à un cordon A/V). Le cordon S-VIDEO ne transportant que le signal vidéo, vous devrez également raccorder un cordon audio **COMPONENT** pour le son.


L'image de l'enregistrement VCR apparaît à l'écran.

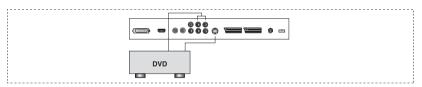

Prise d'écouteur


Insérez la prise d'écouteur à la douille d'écouteur de la télévision. Vous pouvez écouter par l'écouteur. Pour régler le volume d'écouteur, appuyez sur \P .

Si vous appuvez MUTE le son de l'écouteur et du haut-parleur de télé sercut éteints.

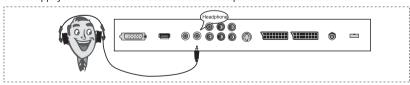

Coaxial out

Vous pouvez utiliser la prise de sortie DIGITAL AUDIO OUT (Coaxial) de votre télévision pour connecter un appareil audio numérique. Utilisez un câble audio coaxial pour connecter la prise COAXIAL IN de l'appareil dans la prise DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) de la télévision.

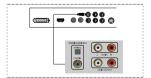

Connexion comme monifeur à un ordinateur



Cette fonction n'est disponible que lorsque l'appareil est en mode Ordinateur. Pour le sélectionner, vous devrez utiliser le bouton **TV/AV** de la télécommande.

Réglage de l'image

Vous pouvez régler le Colour Temperature, Contraste, Lumière, Couleur, Netteté et ARC, selon vos préférences.

- Appuyez sur le bouton TV/AV pour sélectionner le mode COMPONENT. PC-ANALOG. HDMI.
- 2 Appuyez sur le bouton **MENU**.
- 3 Sélectionnez Image.
- 4 Sélectionnez Colour Temperature avec la touche **◄**▶.







- 5 Appuyez sur la touche PR ▲/PR▼ pour sélectionner une couleur en particulier. Si vous sélectionnez Utilisateur, vous pouvez contrôler la valeur manuellement.
- 6 Appuyez sur **MENU** pour revenir au menu précédent.
- 7 Appuyez sur **PR**▲**/PR**▼ pour sélectionner l'élément image.
- 8 Appuyez sur **◄▶** pour ajuster l'image à votre goût.
- 9 Appuyez sur **TV/AV** pour la sauvegarder.

Colour Temperature

La température est une mesure de la chaleur de couleur de l'image.

Contraste

Cette fonction sert à régler l'image en lumière/obscurité.

Lumière

Cette fonction sert à régler la luminosité de l'image.

Couleur

Cette fonction permet de régler l'intensité de la couleur.

Netteté

Ajustez pour renforcer ou adoucir la netteté de l'image.

ARC (Automatic Ratio Control) (Contrôle automatique du format)

Sélectionne un format d'écran: 4:3 ou 16:9



Connexion comme moniteur à un ordinateur



Réglage du son

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
- Sélectionnez le menu Son.
- 3 Appuyez sur le bouton PR▲/PR▼ pour sélectionner l'élément du son désiré:
 - Égaliseur, Balance, AVL, SRS WOW, Headphone ou Mode.
- 4 Appuyez sur le bouton **♦** pour effectuer le réglage désiré.
- 5 Appuyez sur le bouton **◄►** sur Égaliseur pour régler **l'Égaliseur**.
- 6 Appuyez sur le bouton PR ▲/PR▼ pour sélectionner le réglage préféré: Plat, Musique, Cinema, Parole ou Utilisateur. Pour configurer l'option Utilisateur de l'Égaliseur:
 - a. À l'aide du bouton **PR**▲/**PR**▼ sélectionnez l'option
 - b. À l'aide du bouton ◀▶, sélectionnez une bande de fréquence.
 - c. Appuyez sur le bouton PR▲/PR▼ pour établir le niveau de son approprié.
 - d. Appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent.
- 7 Appuyez sur le bouton PR▲/PR▼ pour le menu Balance.
- 8 À l'aide du bouton ◀▶, sélectionnez le menu Balance et régler la balance du haut-parleur.
- 9 Sélectionnez le menu AVL(Automatic Volume Leveler) (Niveleur automatique du volume) pour Marche ou le Arrêt.
- 10 Sélectionnez le menu **SRS WOW** pour Marche ou le Arrêt.



- Les avantages du son SRS WOW sont énormes. Vous pouvez vous sentir complètement enveloppé par le son.
- Le menu Equalizer [égaliseur] n'est pas disponible lorsque SRS WOW est réglé sur On [activé].
- 11 Sélectionnez le menu **Headphone** pour Marche ou le Arrêt.
- 12 Appuyez sur le bouton PR ▲/PR ▼ pour le menu Mode. En mode PIP [image dans l'image], vous pouvez sélectionner l'entrée PC ou PIP



Mode* - Le menu Input s'affiche en mode PIP uniquement.

Remarque



Connexion comme moniteur à un ordinateur



Réglage

Cette fonction sert à régler l'image vers la gauche/droite et vers le haut/bas, selon vos préférences.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
- Sélectionnez le menu Réglage.
- 3 Appuyez sur le bouton PR▲/PR▼ pour sélectionner l'élément désiré dans le menu Position.
- 4 Appuyez sur le bouton ◀▶ pour régler la position horizontale et la position verticale.
- 5 Appuyez sur le bouton **TV/AV** pour sortir du menu.



H-Position / V-Position

Cette fonction permet de régler la position de l'image comme vous le désirez, vers le droite/gauche et vers la bas/haut.

Phase

Cette fonction permet de supprimer les interférences et d'éclaircir ou rendre plus marqué la vision des caractères.

Clock

Cette fonction permet de réduire les lignes ou rayures verticales visibles à l'arrière plan de l'écran.



La plage d'ajustement diffère en fonction de la résolution supportée.

Remarq

Réglages usine

Cette fonction vous permet de revenir à une reproduction de l'image de bonne qualité, programmée en usine et qui ne peut pas être modifiée.

Auto

Cette fonction sert au réglage automatique de la position dans l'écran, de l'horloge et de la phase de l'horloge. L'image affichée disparaîtra pendant quelques secondes lorsque la configuration automatique est en cours.





Remarque

Certains signaux de certains tableaux graphiques peuvent ne pas marcher correctement


Si le résultat n'est pas satisfaisant, réglez manuellement la position de votre moniteur, horloge et phase de l'horloge.

Connexion comme monileur à un ordinaleur



Prise PC

- 1 Connectez le câble PC IN (D) de la prise de l'écran à la prise PC de l'ordinateur.
- 2 Connectez le cable Audio de l'ordinateur au PC Audio IN de l'appareil.
- 3 Appuyez sur **TV/AV** pour sélectionner le mode PC.
- 4 Branchez l'ordinateur, et l'écran d'ordinateur apparaît sur l'appareil. L'appareil est utilisable comme écran d'ordinateur.

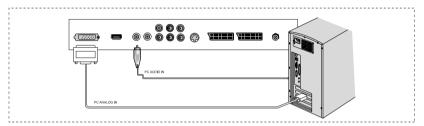

Resolution

Modalita	La meilleure resolution	Frequence horizontale (KHz)	Frequence verticale (Hz)
VGA	640 x 480	31.5 KHz	60 Hz
SVGA	800 x 600	37.9 KHz	60 Hz
XGA	1024 x 768	48.4 KHz	60 Hz
WXGA	1280 x 768 1280 x 768 1360 x 768	47.4 KHz 47.8 KHz 47.7 KHz	60 Hz RB 60 Hz 60 Hz



- a. Dans la mesure du possible, utilisez le mode video VESA 1024 x 768 @ 60Hz pour obtenir la meilleure qualité d'image de votre écran LCD.
- b. Quelques points rouges, verts ou bleus peuvent apparaître à l'écran. Cependant, cela n'a pas d'impact sur la performance de l'écran.

Spécifications de l'appareil

Modèle	LT-40T6LVH/LT-40H6LVH	LT-46T6LVH
Système de TV	PAL-BG, I, DK/ SECAM-BG, DK, L	
Programme de Télé	VHF: 2~13 UHF: 21~69 Cable: S1~S41	
LCD Panel	40" wide TFT LCD panel	46" wide TFT LCD panel
Consommation électrique	WXGA(1366 x 768)	
Power consumption	220W	270W
Inductive d'antenne extérieure	75Ω	
Sortie d'audio	10W +10W	
Port extérieur d'entrée	HDMI IN HEADPHONE JACK PC AUDIO IN SCART 2 IN ANTENNA IN COMM. PORT	• S-VIDEO IN • PC IN • SCART 1 IN • COAXIAL OUT • COMPONENT IN
AC Input	100-240V AC, 3.0~1.5A, 5	50/60Hz

^{* *}Tous droits réservés pour effectuer des modifications techniques.

SET Dimensions and Weight

Modèle	LT-40T6LVH	LT-40H6LVH	LT-46T6LVH
Taille horizontale	1135.2 mm	1265 mm	1395 mm
Epaisseur	632.2(704.1) mm	606(663) mm	682(739) mm
Hauteur	114.5(280) mm	133(263) mm	143(295) mm
Poids	28.3(32.8) kg	28.6(33.1) kg	38(42) kg

^{*}sans stand (avec stand)

Diagnosiics



Problèmes	Eléments à vérifier
L'écran n'affiche rien et le haut- parleur ne produit aucun bruit.	Paites attention en introduisant le cordon de CA à la prise de CA. Vérifiez si la télécommande n 'est pas mise en mode d'attente(POWER/Standby indicateur est rouge).
Aucune image/Aucune image du terminal de AV.	Contrôlez le réglage de la Lumière de l'affichage. La lampe peut être en panne. Vérifiez si les câbles signaux d'entrée de VIDEO sont connectés au terminal d'entrée de S-VIDEO.
Aucun son tandis que l'image apparait.	Contrôlez le réglage de son. Vérifiez s'il n'est pas mis au muet. Vérifiez si l'écouteur n'est pas mis. Vérifiez si les connecteurs de système de haut-parleur optionnel sont bien connectés.
L'image est trop claire.	Contrôlez le réglage de COULEUR et CONTRASTE.
L'image est trop sombre.	Vérifiez si le réglage de Lumière n'est pas trop bas. Contrôlez le réglage de Lumière. La lampe peut être en panne.
La télécommande ne marche pas.	Changez de piles. Vérifiez si la fenêtre de transfert infrarouge n'a pas reçu de la lumière forte comme lampe fluorescente.
L'image n'est pas nette. L'image bouge.	La réception peut être faible. L'état de l'émission est mauvais. Vérifiez si la direction d'antenne est correcte. Vérifiez si l'antenne extérieure n'est pas déconnectée.
L'image est doublée ou triplée.	Vérifiez si la direction d'antenne est correcte. Il est possible que les ondes sont réflétées des montagnes ou des immeubles aux alentours.
Les points sur l'image.	L'interférence de voiture, train, câble de haute tension, lumière néon etc est possible. L'interférence entre la ligne d'antenne et la ligne d'alimentation est possible. Essayez de les écarter plus
L'écran est rayé ou la couleur est terne.	La télé n'est pas interférenciée par les autres appareils? L'antenne transmetteur d'une station de radio ou celles d'un appareil sans fil et de téléphone portable peuvent provoquer l'interférence. Installez la télé à l'écart des autres appareils.